



คู่มือการใช้งาน Zen V Plus

เพื่อการใช้งานเครื่องเล่นของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด กรุณาอ่านขั้นตอนต่างๆให้ครบถ้วน และ ปฏิบัติตามขั้นตอนในการติดตั้งโปรแกรมการใช้งานที่มากพร้อมมาซึ่ในบรรจุภัณฑ์ที่ท่านได้ทำการซื้อเครื่อง

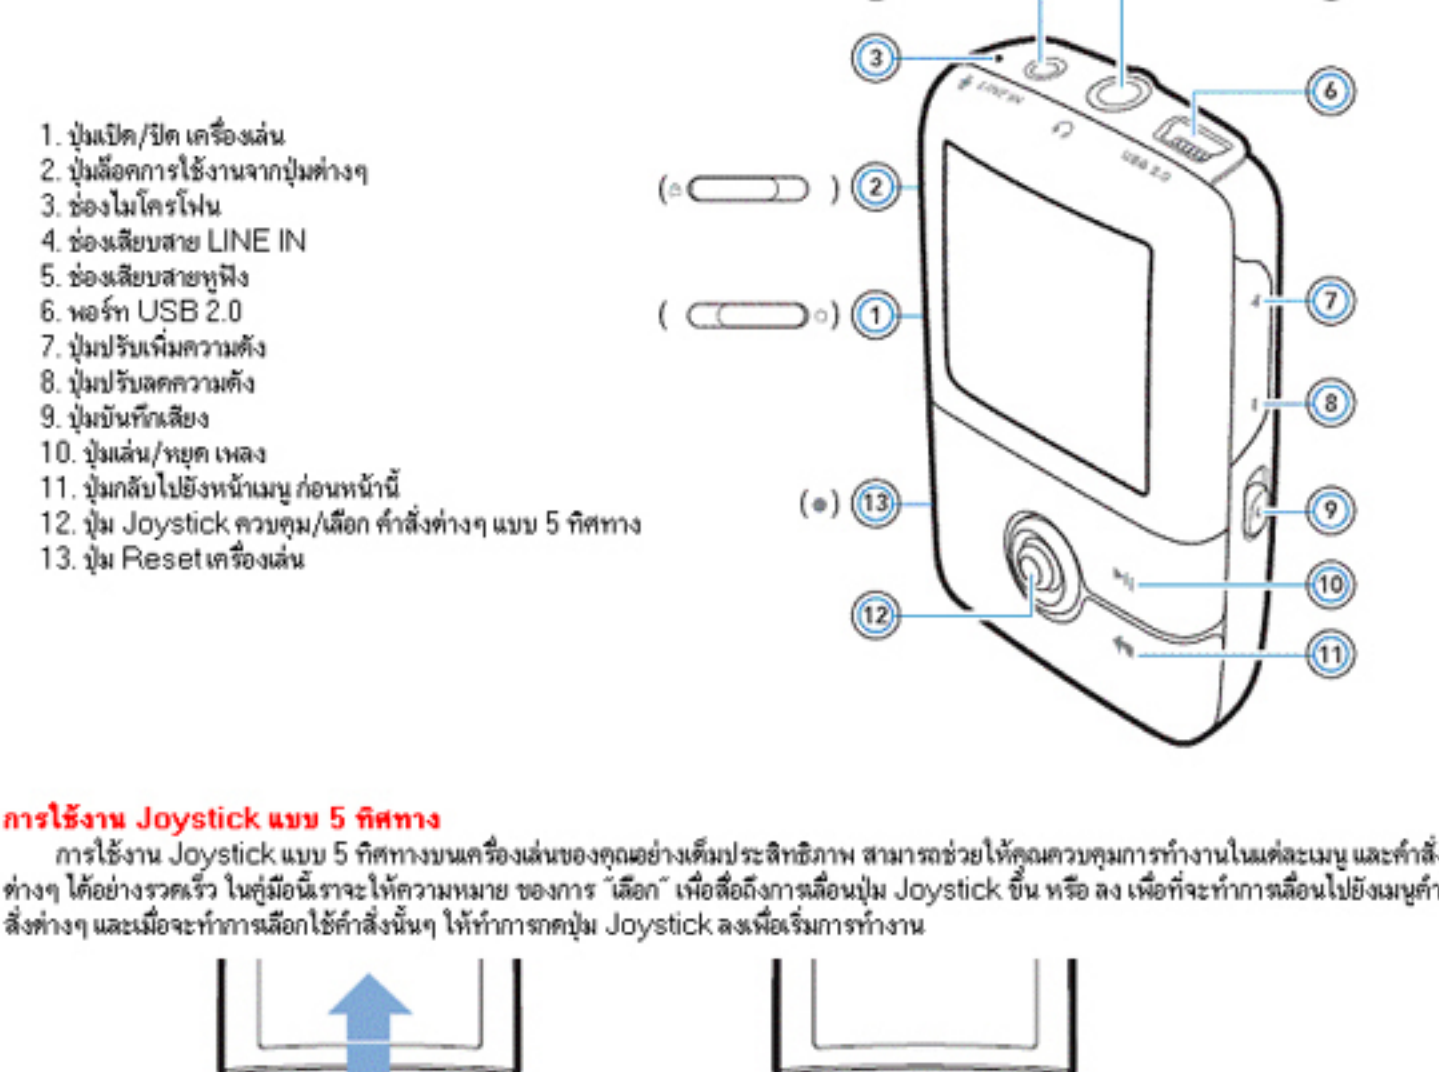

การใช้งาน Joystick 5 ทิศทาง

การใช้งาน Joystick 5 ทิศทางบนเครื่องเล่นของคุณอย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้ควบคุมการทำงานในเมนู และคำสั่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ในคู่มือนี้จะให้ความหมาย ของการ "คลิก" เพื่อต้องการเลื่อนไป Joystick ขึ้น หรือ ลง เพื่อที่จะทำการเลื่อนไปยังเมนูคำสั่งต่างๆ และเมื่อจะทำการคลิกใช้คำสั่งนั้นๆ ให้ทำการกดปุ่ม Joystick ลงเพื่อเริ่มการทำงาน

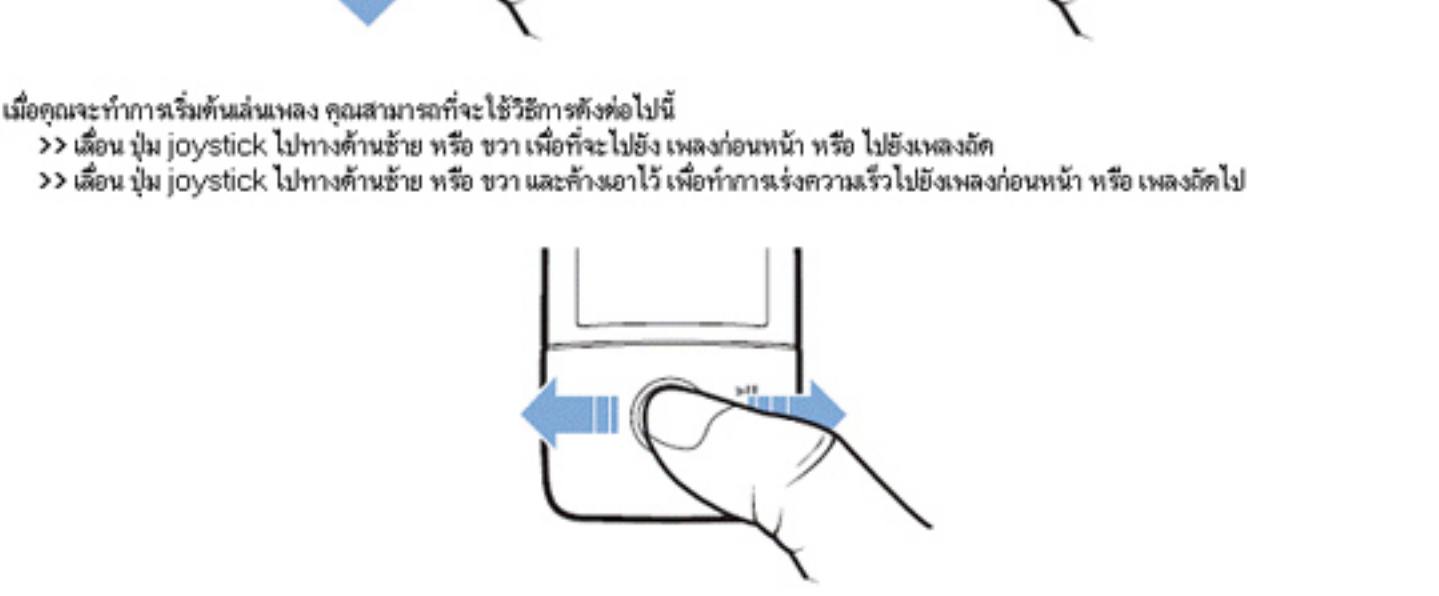

เมื่อคุณจะทำกรเริ่มต้นเล่นเพลง คุณสามารถที่จะใช้วิธีการดังต่อไปนี้

- >> แตะปุ่ม joystick ไปทางด้านซ้าย หรือ ขวา เพื่อที่จะไปยัง เพลงก่อนหน้า หรือ ไปยังเพลงถัด
- >> แตะปุ่ม joystick ไปทางด้านซ้าย หรือ ขวา และกดค้างเอาไว้ เพื่อทำการเร่งความเร็วไปยังเพลงก่อนหน้า หรือ เพลงถัดไป

หมายเหตุ : เมื่อใดก็ตามเมื่อทำการกดปุ่ม ค้างเอาไว้ จะมีเมนู option เพิ่มขึ้นเพื่อให้เลือกใช้งาน

เริ่มต้นใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1 : การติดตั้งซอฟต์แวร์ (ถ้าเคื่อง อย่างทำการเชื่อมต่อเครื่องเล่นกับคอมพิวเตอร์ ก่อนการทำการติดตั้งซอฟต์แวร์)

1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่ออินในสถานะยูทิลิตี้และระบบใน Microsoft Windows ก่อนที่จะติดตั้งซอฟต์แวร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใช้บนออนไลน์สำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ
2. ใส่แผ่นซีดีการติดตั้ง และแผ่นดีวีดีลงในไดรฟ์ CD-Rom/DVD-Rom แผ่นซีดีของคุณควรมีการทำงานโดยอัตโนมัติ หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- >> คลิกที่ไอคอน My Computer หรือคลิก Start>My Computer
- >> คลิกขวาที่ไดรฟ์ของไดรฟ์ CD-Rom/DVD-Rom แล้วคลิก Autoplay


3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
4. เมื่อมีข้อความปรากฏขึ้น ให้รีเซ็ตการเครื่องคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ : คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอยู่ในขณะนั้น เพื่อทำการลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 2 : การชาร์จแบตเตอรี่

1. ถ้าเครื่องเล่นของคุณยังไม่ได้รับการชาร์จ ให้ทำการเชื่อมต่อเครื่องเล่นของคุณผ่านสาย USB ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องเล่นไปยังแหล่งพลังงาน

จาก เช่น โน้ตบุ๊ก หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ และเมื่อแบตเตอรี่กำลังชาร์จไฟ จะแสดงสถานะของแบตเตอรี่ จะทำการชาร์จระบบหน้าจนแสดงผล

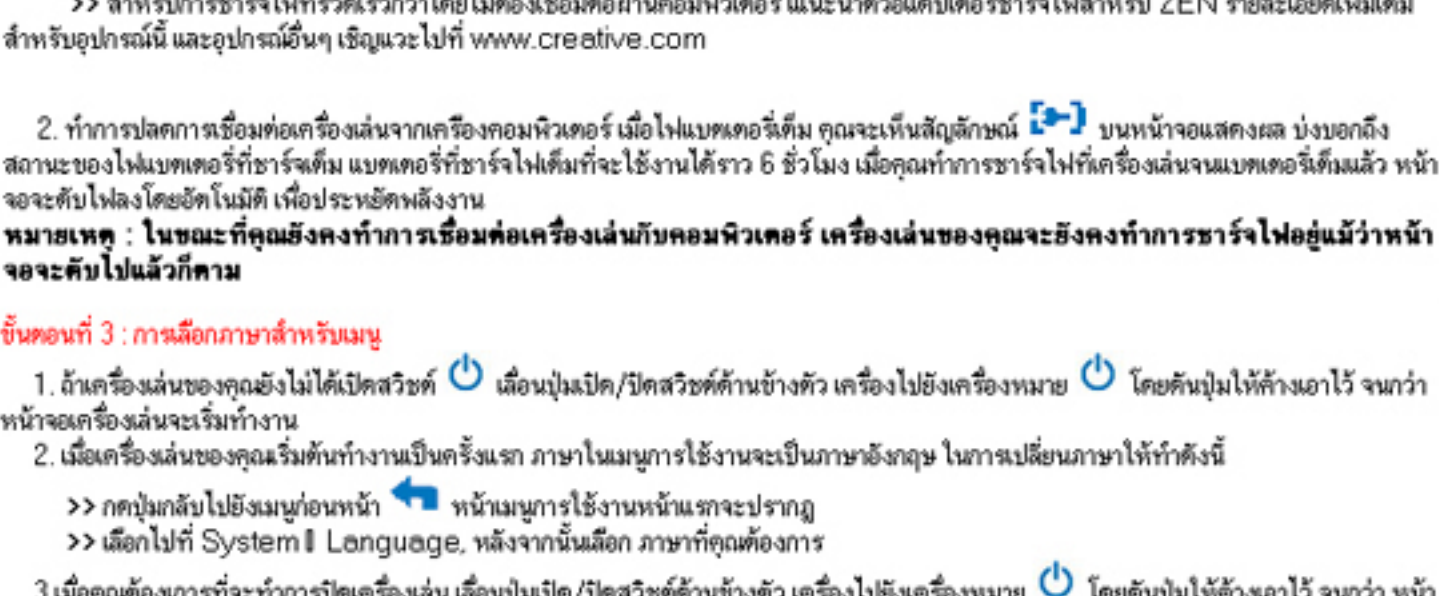

หมายเหตุ :

- >> เพื่อการชาร์จพลังงานผ่านสาย USB ให้เต็มประสิทธิภาพ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ มีระดับพลังงานที่พอเพียง
- >> เชื่อมต่อสาย USB เข้าที่พอร์ตของเครื่อง หลีกเลี่ยงการเชื่อมต่อผ่าน USB Hub
- >> สำหรับการชาร์จไฟที่รวดเร็วกว่าโดยไม่ต้องเชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์ แนะนำตัวควบคุมการชาร์จไฟสำหรับ ZEN รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับอุปกรณ์ และอุปกรณ์อื่นๆ กรุณาไปที่ www.creative.com

2. ทำการปลดการเชื่อมต่อเครื่องเล่นจากเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อไฟแบตเตอรี่เต็ม คุณจะเห็นสัญลักษณ์ บนหน้าจอแสดงผล บ่งบอกถึงสถานะของไฟแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็ม แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟเต็มที่จะใช้งานได้นาน 6 ชั่วโมง เมื่อคุณทำการชาร์จไฟไปที่เครื่องเล่นจนแบตเตอรี่เต็มแล้ว หน้าจอจะดับไปเองโดยอัตโนมัติ เพื่อประหยัดพลังงาน

หมายเหตุ : ในขณะที่คุณสังเกตเห็นการเชื่อมต่อเครื่องเล่นกับคอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นของคุณจะยังคงทำการชาร์จไฟอยู่แม้ว่าหน้าจจะดับไปแล้วก็ตาม

ขั้นตอนที่ 3 : การเลือกภาษาสำหรับเมนู

1. ถ้าเครื่องเล่นของคุณยังไม่เปิดสวิตซ์ แตะปุ่มเปิด/ปิดสวิตซ์ด้านข้างตัว เครื่องไปยังเครื่องหมาย โดยที่ปุ่มให้ค้างเอาไว้ จนกว่าหน้าจอเครื่องเล่นจะเริ่มทำงาน

2. เมื่อเครื่องเล่นของคุณเริ่มทำงานเป็นครั้งแรก ภาษาในเมนูการใช้งานจะเป็นภาษาอังกฤษ ในการเปลี่ยนภาษาให้ทำดังนี้

- >> กดปุ่มกลับไปยังเมนูก่อนหน้า หน้าเมนูการใช้งานหน้าแรกจะปรากฏ
- >> แตะไปที่ System | Language. หลังจากนั้นเลือก ภาษาที่คุณต้องการ

3. เมื่อต้องการที่จะทำการปิดเครื่องเล่น แตะปุ่มเปิด/ปิดสวิตซ์ด้านข้างตัว เครื่องไปยังเครื่องหมาย โดยที่ปุ่มให้ค้างเอาไว้ จนกว่า หน้าจอเครื่องเล่นจะแสดงข้อความ Shutting

ขั้นตอนที่ 4 : การการโอนย้ายข้อมูล

การโอนย้ายเพลง และ ข้อมูลอื่นๆ จากคอมพิวเตอร์ หรือ คอมพิวเตอร์ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก หัวข้อ การจัดการไฟล์เพลง วิดีโอ และ ข้อมูล

เมื่อต้องการโอนย้ายหรือ "ริป" เพลงจากคอมพิวเตอร์ซึ่ซึ่ของคุณ

1. ตรวจสอบว่าเครื่องเล่นได้ทำการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้ว
2. คลิกที่ไอคอน ZEN V Series Media Explorer บนหน้าเดสก์ทอป
3. คลิกที่ปุ่ม Rip Audio CDs
4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ หากต้องการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ข้อมูลอัปเดตจะมีจะถูกดึงมาโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการโอนย้ายเพลง รูปภาพ หรือ วิดีโอ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

1. ตรวจสอบว่าเครื่องเล่นได้ทำการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้ว
2. คลิกที่ไอคอน ZEN V Series Media Explorer บนหน้าเดสก์ทอป
3. คลิกที่ปุ่ม Browse Media
4. ระบุตำแหน่งไฟล์ และใช้วิธีการ "ลาก แล้ว วาง" เพื่อทำการคัดลอกไฟล์ไปยัง โฟลเดอร์ต่างๆ ที่มีอยู่ในเครื่องเล่นของคุณดังต่อไปนี้

- >> โฟลเดอร์ Media Library\Music สำหรับไฟล์เสียง
- >> โฟลเดอร์ Media Library\Videos สำหรับไฟล์วิดีโอ
- >> โฟลเดอร์ Media Library\Pictures สำหรับไฟล์รูปภาพ

หมายเหตุ :


- >> ใช้งานร่วมกับ Creative Media Explorer, Creative MediaSource Player/Organizer หรือ Windows Media Player 10 (หรือสูงกว่า) ในการโอนย้ายไฟล์ที่ถูกป้องกันลิขสิทธิ์โดยเทคโนโลยี Digital Rights Management (DRM)
- >> ไฟล์วิดีโอในรูปแบบบางจำเป็นต้องทำการแปลงไฟล์ก่อนที่จะสามารถใช้งานบนเครื่องเล่น ZEN V Plus ของคุณ โดยการดำเนินการแปลงไฟล์วิดีโอเข้าเครื่องเล่น ให้ใช้ โปรแกรม Creative Media Explorer หรือ Creative เท่านั้น ถ้าคุณเลือกให้ข้ามไฟล์วิดีโอ ไฟล์นั้นก็จะไม่ถูกโอนย้ายเข้าสู่เครื่องเล่นของคุณ

เมื่อต้องการโอนไฟล์ข้อมูล

1. ตรวจสอบว่าเครื่องเล่นได้ทำการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้ว
2. คลิกที่ไอคอน ZEN V Series Media Explorer บนหน้าเดสก์ทอป
3. คลิกที่ปุ่ม Browse Documents
4. ระบุตำแหน่งไฟล์ และใช้วิธีการ "ลาก แล้ว วาง" เพื่อทำการคัดลอกไฟล์ข้อมูลเหล่านั้นไปยัง โฟลเดอร์ Data ในเครื่องเล่นของคุณ

ขั้นตอนที่ 5 : การยกเลิกการเชื่อมต่อเครื่องเล่น

เมื่อคุณโอนย้ายไฟล์เสร็จแล้ว ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อเครื่องเล่น ห้ามยกเลิกการเชื่อมต่อเครื่องเล่นหากคุณเห็นภาพค้างค้างนี้ในหน้าจอ เพราะข้อมูลที่กำลังทำการถ่ายโอนอาจเกิดความเสียหายได้ เมื่อคุณเห็นภาพค้างค้างนี้แล้ว คุณจึงจะสามารถทำการ การยกเลิกการเชื่อมต่อเครื่องเล่นได้อย่างปลอดภัย

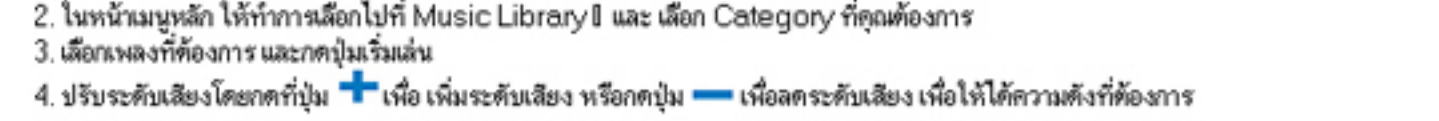

กำลังโอนถ่ายข้อมูล โอนถ่ายเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ :

- >> คุณสามารถทำการโอนถ่ายไฟล์ เพลง รูปภาพ หรือ วิดีโอ โดยการใช้นุ่ม Browse Documents ได้เช่นกัน แต่ไฟล์เหล่านั้น เครื่องเล่นจะไม่มาตามวิธีอีก โดยจะเข้าไว้ว่า ไฟล์เหล่านั้นเป็นไฟล์ข้อมูล และจะไม่สามารถแสดงบนหน้าจอ หรือทำการเล่นไฟล์เหล่านั้นได้
- >> เข้าสู่โหมดคำสั่ง Removable Disk ถ้าคุณต้องการเพียงแค่การโอนถ่าย และ จัดการข้อมูลของคุณ ระหว่างเครื่องเล่น และคอมพิวเตอร์ ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ ไม่มีโปรแกรม Creative Media Explorer

ขั้นตอนที่ 6 : การการดูวิดีโอ รูปภาพ และ แผ่นเพลง

ขณะนั้นพร้อมที่จะเล่นเพลง หรือ ดูไฟล์ ภาพ และ วิดีโอ พร้อม ถึงการใช้งาน ไฟล์เสียง ประสม Audible® และ ZENcast

หมายเหตุ :

- >> เมื่อใดก็ตามเมื่อทำการกดปุ่ม ค้างเอาไว้ จะมีเมนู option เพิ่มขึ้นเพื่อให้เลือกใช้งาน
- >> ไฟล์ในเครื่องเล่นจะถูกจัดเรียงตามลำดับตัวอักษร เพื่อความสะดวกในการค้นหา

เมื่อต้องการเล่นเพลง และ ไฟล์เสียงอื่น

1. กดปุ่ม เข้าที่ช่องเสียบหูฟัง
2. โหมดนั้นเมนูคลิก ให้ทำการคลิกไปที่ Music Library | แตะเลือก Category ที่คุณต้องการ
3. เลือกเพลงที่ต้องการ และกดปุ่มเริ่มเล่น
4. ปรับระดับเสียงโดยที่ปุ่ม เพื่อ เพิ่มระดับเสียง หรือที่ปุ่ม เพื่อลดระดับเสียง เพื่อให้ได้ความดังที่ต้องการ

หมายเหตุ :

- >> สำหรับการใช้งานในส่วนของไฟล์ประเภท Audible คุณจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม Audible Manager®
- >> ไฟล์ Audible มีเฉพาะในบางประเทศเท่านั้น
- >> รูปภาพอัลบั้มจะแสดงบนหน้าจอ ก็ต่อเมื่อไฟล์เพลงนั้นๆ มีการนำภาพมาใส่ไว้ด้วย

เมื่อต้องการเล่นไฟล์เสียง จาก ZENcast

คุณสามารถที่จะสมัครรับสมาชิกของ ZENcast เพื่อได้รับชม ZENcast channels และสามารถที่จะดาวน์โหลด อีกทั้งยังสามารถที่จะ โอนถ่ายไฟล์เสียงจาก ZENcast ลงมายังเครื่องเล่น ZEN V Plus ของคุณได้โดยคลิก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และระบบได้ที่ www.zenecast.com

เมื่อต้องการดูภาพ

1. ในหน้าจอเมนูหลัก ให้เลือก Photos และเลือกภาพที่คุณต้องการ
2. กดปุ่ม ค้างเอาไว้ สำหรับการคลิกคำสั่งเพิ่มเติม
3. เลือกคำสั่ง Zoom In และใช้ปุ่ม joystick 5 ทิศทางในการควบคุม เพื่อเลื่อนดูรูปภาพในบริเวณอื่นๆ ได้ทั้งแนวนิ่ง และแนวตั้ง

เมื่อต้องการดูวิดีโอ

ในหน้าจอเมนูหลัก ให้เลือก Videos | Video | ไฟล์วิดีโอที่คุณต้องการ

หมายเหตุ : ไฟล์วิดีโอจาก ZENcast ไม่สามารถเล่นได้บนเครื่องเล่นของคุณ

การจัดการไฟล์ เพลง วิดีโอ และ ข้อมูล

โปรแกรม Creative Media Explorer และ Creative MediaSource Player/Organizer มีมาพร้อมกับเครื่องเล่นของคุณ ลงใช้งานและ เลือกได้ความสะดวกในการใช้งานจากทั้งสองโปรแกรม ตามที่คุณต้องการ

Creative Media Explorer

ใช้งานโปรแกรม Creative Media Explorer สำหรับ :

- >> คุณเริ่มปู้ใช้ครั้งแรกเริ่มการใช้งานเครื่องในรูปแบบของ ไฟล์เพลง ดิจิตอลหรือ ไฟล์วิดีโอ และ คุณต้องการโอนถ่ายไฟล์เหล่านั้น จากซีดี หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าสู่เครื่องเล่นของคุณ
- >> ในกรณีที่การแปลงไฟล์ หรือ โอนย้ายข้อมูล และ จัดการเกี่ยวกับ ไฟล์ วิดีโอ และ ไฟล์เสียง ต่างๆ
- >> ในกรณีที่คลิกที่การใช้งานเนื่องจากความคุ้นเคยกับโปรแกรมที่มีการใช้งาน คล้ายคลึงกับ "Windows Explorer" ที่คุณใช้งานอยู่

ในการเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Creative Media Explorer, ให้คลิกที่ไอคอน ไอคอน ZEN V Series Media Explorer ที่วางอยู่ใน My Computer หรือบนหน้าเดสก์ทอป

Creative MediaSource Player/Organizer

ใช้งานโปรแกรม Creative MediaSource Player/Organizer สำหรับ :

- >> คุณต้องการการใช้งานทั้งหมดใน อาทิ การปรับเสียง หรือ การสร้าง รายชื่อเพลงโดยอัตโนมัติ และการแปลงไฟล์เป็นไฟล์เสียงต่างๆ
- >> คุณต้องการที่จะจัดการ ห้องสมุดเพลง บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

ในการเริ่มต้นใช้งาน โปรแกรม Creative MediaSource Player/Organizer ให้คลิกที่ไอคอน Creative MediaSource Player/Organizer บนหน้าเดสก์ทอป

การจัดการเครื่องเล่นของคุณ

การสร้าง รายการเพลง (Playlist)

คุณสามารถที่จะเลือกรายชื่อเพลงแทรคใดก็ได้ จากเครื่องเล่นของคุณในโหมด Music Library เพื่อที่จะทำการสร้างรายชื่อเพลงที่คุณต้องการ. ในกรณีที่ปรับรายการเพลงต่อเนื่อง

1. กดปุ่ม เพื่อเพิ่มรายการเพลง หรือ กลุ่มของรายการเพลง เพื่อให้อยู่ที่ โฟลเดอร์ Now Playing
- >> แตะไปที่ Music Library | track หรือ category ของ tracks ที่คุณต้องการ
- >> กดปุ่ม ค้างเอาไว้ จะมีเมนู option เพิ่มขึ้นเพื่อให้อีกการใช้งาน จากนั้นคลิกไปที่ Add to Selected
- >> ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อที่จะเพิ่มรายการเพลง หรือ กลุ่มของรายการเพลง
- >> กดปุ่ม เพื่อออกจากหน้าเมนู คุณจะต้องกดปุ่ม หลายครั้งเพื่อออกสู่หน้าจอเมนูหลัก
- >> ในหน้านั้นคลิก ให้เลือก Now Playing

2. กดปุ่ม ค้างเอาไว้ จะมีเมนู option ขึ้นมา ให้เลือก Save As Playlist
3. ใช้ปุ่ม joystick 5 ทิศทางในการตั้งชื่อรายการเพลง และ ทำการคลิก OK เมื่อต้องการยืนยัน
4. เมื่อต้องการจะนำรายการเพลงที่สร้างเอาไว้ ให้คลิกไปที่ Music Library | Playlists | เลือกชื่อรายการเพลงที่คุณต้องการ

การฟังวิทยุ

1. ในหน้าจอเมนูหลัก ให้เลือกไปที่ FM Radio
2. ในการที่จะเลือกระบบ การค้นหาคลื่นวิทยุอัตโนมัติ และการบันทึกสถานีวิทยุให้ทำการกดปุ่ม ค้างเอาไว้ และทำการคลิกไปที่ Autoscane. ในการค้นหาคลื่นวิทยุ เครื่องเล่นของคุณจะทำการบันทึกสถานีวิทยุทั้งหมดที่สามารถรับเอาไว้โดยอัตโนมัติ แล้วปรับคลื่นให้เป็นค่าใน การตั้งค่าล่วงหน้าค่าตาม
3. ในการเลือกสถานีส่งวิทยุ ที่ตั้งไว้ในอันอื่นๆ ให้ดันปุ่ม joystick 5 ทิศทางไปทางด้านซ้าย หรือ ขวา

การบันทึกเสียงโดย Line-In

คุณสามารถเข้ารหัสรับ "ริฟ" เพลงที่เล่นโดยไม่ได้โดยตรง แทนที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่อินด้วยใช้แหล่งที่มาของเสียงที่เครื่อง

1. กดปุ่ม Line-In บนเครื่องเล่นของคุณหรือที่ปุ่มของเครื่องเล่นของคุณ เช่น เครื่องเล่นซีดี หรือ MiniDisc โดยใช้สายเคเบิลสเตอริโอที่มากพร้อมมาซึ่
2. กดที่ตัวเลื่อน
3. เลือกที่เมนู
4. เลือก Line-In recording
5. กดปุ่ม Rec เพื่อเริ่มการบันทึกเสียง
6. กดปุ่มเล่นสเตอริโอภายนอก ให้เริ่มเล่นเพลงที่คุณต้องการเข้ารหัส
7. ถ้าต้องการหยุดการเข้ารหัสชั่วคราว ให้กดปุ่ม เล่น/หยุดชั่วคราว และถ้าต้องการกลับไปบันทึกเสียงต่อ ให้กดปุ่ม เล่น/หยุดชั่วคราว อีกครั้ง
8. กดปุ่ม Rec เพื่อสิ้นสุดการบันทึกเสียง ชื่อจะกำหนดไว้สำหรับเพลงที่บันทึกโดยอัตโนมัติ และบันทึกในโฟลเดอร์ RECORDED ของเครื่องเล่น โดยมีลักษณะการตั้งชื่อคือ : [YYYY-MM-DD HH-MM-SS]

ข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งรวมข้อมูลของ Creative

คุณสามารถแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยได้โดยตรง 24 ชั่วโมง จากแหล่งรวมข้อมูลของ Creative โดยไปที่เว็บไซต์ www.creative.com เมื่อคุณมีปัญหาคือคุณ แล้วเลือก Support

การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์จะช่วยให้คุณได้รับการ และการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่อย่างเหมาะสม คุณสามารถลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณในระหว่างที่ติดตั้ง หรือไปที่เว็บไซต์ www.creative.com/register โปรดทราบว่าสิทธิในการรับประกันผลิตภัณฑ์ของคุณไม่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

บริการสนับสนุน และการรับประกันสำหรับลูกค้า

คุณสามารถที่จะหารายละเอียดเกี่ยวกับบริการสนับสนุนของลูกค้า การรับประกัน และข้อมูลอื่นๆ ได้ในแผ่นซีดี

บริการสนับสนุนของลูกค้า	d:\support\ <region>\<language>\support.chm< td=""> </region>\<language>\support.chm<>
การรับประกัน	d:\warranty\<ภูมิภาค>\<ภาษา>\warranty.chm โปรดปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันที่ไว้ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน

(แทน d ด้วยตัวอักษรชื่อของไดรฟ์ของไดรฟ์ CD-Rom/DVD-Rom ของคุณ, <ภูมิภาค> ด้วยภูมิภาคของคุณ และ <ภาษา> ด้วยภาษาที่คุณต้องการสำหรับเอกสารนั้น)

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

ศึกษาข้อมูลต่อไปนี้ เพื่อการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย และลดความเสี่ยงของอาการบาดเจ็บให้เหลือที่สุด ความเสียหาย ไฟไหม้ ความบอบช้ำในการใช้เสียง หรืออันตรายอื่น ๆ

หมายเหตุ :

1. การใช้งานอย่างไม่เหมาะสม อาจทำให้การรับประกันของคุณไม่เป็นโมฆะ
2. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านรายละเอียดการรับประกันที่มากพร้อมมาซึ่
- >> ห้ามถอดแยกชิ้นส่วน หรือพยายามซ่อมแซมผลิตภัณฑ์แบบเคส หรืออะแดปเตอร์ ให้ขอรับการซ่อมแซมจากตัวแทน หรือผู้ได้รับอนุญาตจาก Creative
- >> อย่าให้เครื่องเล่นหรือแบตเตอรี่อยู่ในอุณหภูมิที่เกินกว่า 0°C ถึง 45°C (32°F ถึง 113°F)
- >> ห้ามเจาะ อัดกระแทก หรือเล่นไฟที่เครื่องเล่น หรือแบตเตอรี่
- >> เก็บเครื่องเล่นหรือแบตเตอรี่ให้อยู่ห่างวัตถุที่เป็นสื่อแม่เหล็กแรงสูง
- >> ห้ามใช้เครื่องเล่นโดยกระแทกแรง หรือได้รับแรงกระแทก
- >> เก็บเครื่องเล่นหรือแบตเตอรี่ให้ห่างจากน้ำ หรือความชื้น
- >> ห้ามเคลื่อนย้ายหรือถอดแบตเตอรี่ออก (ดูรายละเอียดได้ที่คู่มือบรรจุ) จะรับเอาให้เครื่องเล่นโดยอัตโนมัติ หรือ
- >> อย่าฟังเพลงในระดับเสียงที่สูงมากเกินไปเป็นระยะเวลานาน
- >> ห้ามพยายามถอดแบตเตอรี่ที่ใส่ไว้ออก การกึ่งผลิตภัณฑ์ของคุณจะต้องเป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ถ้าต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้สังเกนผลิตภัณฑ์ไปยังสำนักงานสนับสนุนประจำภูมิภาค สำหรับข้อมูลการบริการผลิตภัณฑ์ โปรดไปที่ www.creative.com
- >> เมื่ออุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกัน เช่น หูฟัง ถูกนำไปใช้ใกล้กับทีวี CRT หรือจอภาพ CRT สีที่นำไปโดยอจายประจไฟฟ้าสถิตได้ การขยายประจุไฟฟ้าสถิตอาจทำให้รู้สึกเหมือนถูกไฟช็อต แม้ว่าอาการช็อตจากไฟฟ้าสถิตโดยปกติแล้วจะไม่อันตราย แต่ก็ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปใกล้อุปกรณ์ CRT ในขณะที่ใช้หูฟัง

คำเตือน :

เช่นเดียวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คล้ายกันที่คุณควรรู้ว่า คุณควรสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เราขอแนะนำให้คุณศึกษาข้อมูลระวังอันตรายการใช้งานที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้ และสำรองข้อมูลในเครื่องของคุณอย่างสม่ำเสมอ ไม่กว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทาง Creative จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายทางอ้อมที่คิดตามปกติ ความเสียหายอื่นที่อาจเกิดขึ้นหรือกรณีพิเศษที่คล้ายกัน ซึ่งเกิดจากความเสียหายของ Creative หรือการสูญเสียใดๆ ก็ตาม การใช้งานไม่ได้ การสูญเสียรายได้ หรือข้อมูลเสียหายที่คิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ Creative จะไม่ได้เป็นเหตุให้ Creative รับผิดชอบใดๆ ความรับผิดชอบของ Creative หรือความเสียหายที่คิดกับคุณ หรือบุคคลอื่นๆ จะไม่มากกว่าจำนวนที่คิดจ่ายสำหรับรายการนี้ โดยไม่ขึ้นกับรูปแบบของการร้องขอ ในบางประเทศ/รัฐ จะไม่อนุญาตให้มีการจำกัด หรือขยับในการรับผิดชอบหรือความเสียหายเนื่อง จากความปกติ ดังนั้นการจำกัดหรือการยกเว้นดังกล่าวข้างต้น อาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

ลิขสิทธิ์ © 2006 Creative Technology Ltd. สงวนลิขสิทธิ์ใน Creative, Creative MediaSource และ ZEN เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Creative Technology Ltd. ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ Microsoft Windows และโลโก้ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Microsoft Corporation